



## PERFECT STOP™

### Installation Instructions

1. Park vehicle in desired location within the garage.
2. Suspend Perfect Stop ball on string from the garage ceiling allowing the ball to contact vehicle windshield as shown in **Figure 1**.
3. Mark this location on the ceiling and install an eyelet. Temporarily secure the cord at this eyelet with the ball remaining in contact with the vehicle windshield.
4. Remove the vehicle from the garage and close the garage door.
5. Measure the distance from the eyelet to the ball. This is Distance "A."
6. Determine your type of garage door (**Figure 2**), then proceed with the instructions for the installation of eyelets 2 and 3.
7. Using your "A" Distance from step 5, determine the second eyelet position from the appropriate chart below (Distance "B").
8. Starting at the header above the garage door opening measure distance "B" back toward the first eyelet. This is the location for the second eyelet (it will be between the garage door and the first eyelet) (**Figure 1**).
9. The third eyelet is installed on the top edge of the garage door and must be located so that the three eyelets form a straight line. (NOTE: if your door is made of fiberglass or metal, drill a 1/16" pilot hole to allow installation of the third eyelet.)
10. Unsecure the cord from the first eyelet and thread it through the first and second eyelets and tie it at the third eyelet according to the following:

#### For Track Guided Doors –

Pull the cord through the third eyelet until the ball reaches the first eyelet. Tie off the cord and remove the excess.

#### For Trackless Doors –

Pull the cord through the third eyelet until the top of the ball is 12" below the first eyelet. Tie off the cord and remove the excess.

For additional information or help, call Customer Service at 1-800-654-3643

#### The Genie Company


1 Door Drive

Mt. Hope, Ohio 44660

A Division of The Overhead Door Corp.

**Figure 1**

**Figura 1**

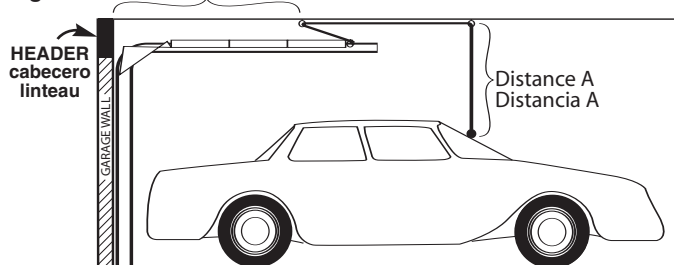

COMPLETED INSTALLATION—INSTALACIÓN COMPLETADA—INSTALLATION COMPLÉTÉE



## PERFECT STOP™

### Instrucciones de instalación

1. Estacione el vehículo en el lugar deseado adentro del garaje.
2. Suspenda la bola de Parada Perfecta en una cuerda del cielo raso del garaje haciendo que la bola toque el parabrisas del vehículo, como se muestra en la **Figura 1**.
3. Marque este lugar en el cielo raso e instale un ojete. Temporalmente ate el cordón a este ojete estando la bola siempre en contacto con el parabrisas del vehículo.
4. Saque el vehículo del garaje y cierre la puerta del garaje.
5. Mida la distancia del ojete a la bola. Esta es la Distancia "A."
6. Determine el tipo de puerta de garaje que tiene (**Figura 2**), luego prosiga con las instrucciones para la instalación de los ojetes 2 y 3.
7. Usando la Distancia "A" obtenida en el paso 5, determine la posición del segundo ojete de la tabla correcta de abajo (Distancia "B").
8. Comenzando en el cabecero arriba del vano de la puerta del garaje, mida la distancia "B" atrás hacia el primer ojete. Este es el lugar del segundo ojete (estará entre la puerta del garaje y el primer ojete) (**Figura 1**).
9. El tercer ojete se instala en la parte superior del borde de la puerta del garaje y debe estar localizado de manera que los tres ojetes formen una línea recta. (NOTA: si su puerta es de fibra de vidrio o de metal, perforo un agujero auxiliar de 1/16" para permitir la instalación del tercer ojete.)
10. Desate el cordón del primer ojete y rosque a través del primer y segundo ojetes y ate en el tercer ojete de acuerdo con lo siguiente:

#### Para puertas guiadas por rieles –

Estire el cordón a través del tercer ojete hasta que la bola alcance el primer ojete. Ate el cordón y quite el exceso o lo que sobre.

#### Para puertas sin rieles –

Estire el cordón a través del tercer ojete hasta que la parte superior de la bola esté 12" debajo del primer ojete. Ate el cordón y quite el exceso o lo que sobre.

Para información adicional o ayuda, llame al Servicio al Cliente, al 1-800-654-3643.

#### The Genie Company


1 Door Drive

Mt. Hope, Ohio 44660

A Division of The Overhead Door Corp.

**Figure 2**

**Figura 2**

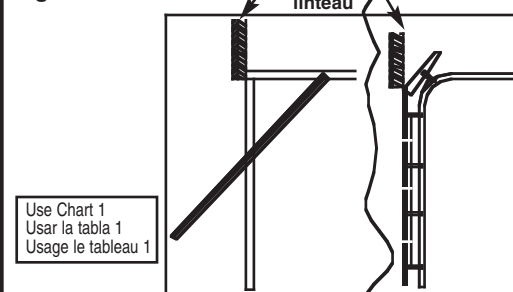

TRACK GUIDED DOORS

**CHART 1**  
tabla 1 / tableau 1

"A"	"B"
30"	62"
35"	65"
40"	70"
45"	73"
50"	77"
55"	81"
60"	86"
65"	90"

Use Chart 2  
Usar la tabla 2  
Usage le tableau 2

TRACKLESS DOORS



## PERFECT STOP™

### Instructions d'installation

1. Garer le véhicule à l'emplacement souhaité dans le garage.
2. Suspendre la boule Perfect Stop sur un fil du plafond du garage de sorte que la boule entre en contact le pare-brise (voir la **Figure 1**).
3. Marquer cet emplacement sur le plafond et installer l'œillet. Attacher temporairement le cordon à cet œillet avec la boule restant en contact avec le pare-brise du véhicule.
4. Sortir le véhicule du garage et fermer la porte.
5. Mesurer la distance entre l'œillet et la boule. Cette distance est appelée **A**.
6. Déterminer le type de porte de garage (**Figure 2**). Procéder ensuite aux instructions d'installation des œillets 2 et 3.
7. En se servant de la Distance **A** (étape 5), déterminer la position du deuxième œillet avec le tableau approprié ci-dessous (Distance **B**).
8. En commençant par le linteau au-dessus de la porte de garage, mesurer la distance **B** en direction vers le premier œillet. Il s'agit de l'emplacement pour le deuxième œillet (qui se situe entre la porte de garage et le premier œillet) (**Figure 1**).
9. Le troisième œillet est installé sur le bord supérieur de la porte de garage et doit être placé de manière à ce que les trois œillets forment une ligne droite. (REMARQUE: Si votre porte est en fibre de verre ou métal, percer un trou pilote 1/16 po pour permettre l'installation du troisième œillet.)
10. Détacher le fil du premier œillet et le passer par les premier et deuxième œillets et l'attacher au troisième œillet en procédant comme suit:

#### Pour les portes coulissantes –

Passer le cordon par le troisième œillet jusqu'à ce que la boule atteigne le premier œillet. Détacher le cordon et enlever tout excédent.

#### Pour les portes non coulissantes –

Passer le cordon par le troisième œillet jusqu'à ce que la partie supérieure de la boule soit à 12 po en dessous du premier œillet. Détacher le cordon et enlever tout excédent.

Pour de plus amples informations ou pour toute assistance, appeler le Service clientèle : +1 (800) 654-3643.

#### The Genie Company

1 Door Drive

Mt. Hope, Ohio 44660

A Division of The Overhead Door Corp.

**CHART 2**  
tabla 1 / tableau 1

"A"	"B"
30"	36"
35"	39"
40"	43"
45"	46"
50"	50"

TRACKLESS DOORS